


Instruções: Folha de fixação de parede Axon.e

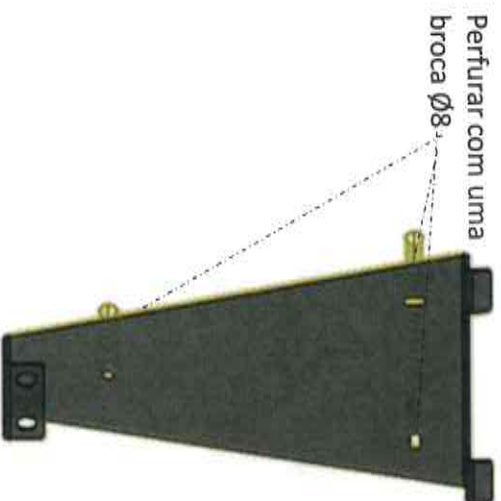

Perfurar com uma
broca $\text{Ø}8$

Passo 1: Faça furos na parede x3 $\text{Ø}8$

Passo 2: Insira as âncoras de náilon na parede

Passo 3: Fixe a placa de montagem na parede usando os 3 parafusos e buchas fornecidos dentro da caixa